


# Схема распайки кабелей ККТ фискального регистратора «Меркурий MS-K»

## Схема кабеля ККМ – ПК

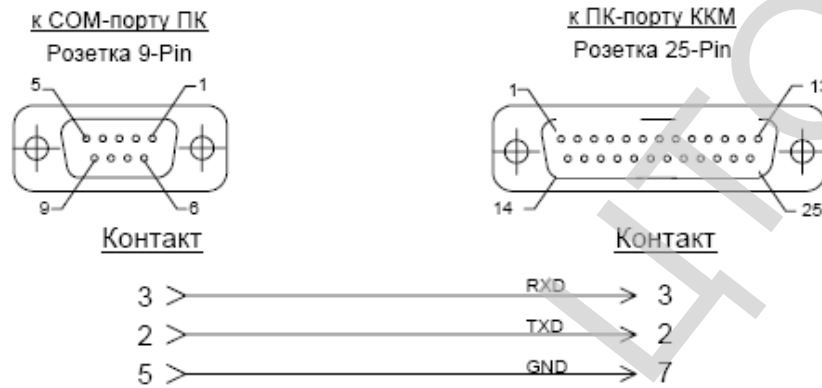


## Варианты подключения денежного ящика



**Примечание:** ККМ предназначена для работы с ящиками, открываемыми напряжением 24В

## Схема переходника для подключения дисплея покупателя

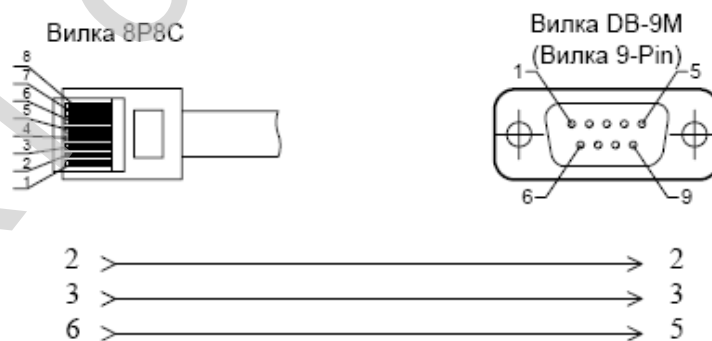

Если сигналы подтверждения DTR, DSR не используются, необходимо сделать перемычку между контактами 4 и 5 вилки 8P8C. (например, для «Меркурий ДП-01 - ДП-04»)

# Схема распайки кабелей ККТ фискального регистратора «Меркурий MS-K» в составе ПТК «Меркурий 150»

XP1

цепь	кон.
FG	1
RXD	2
TXD	3
DTR	4
DSR	5
SG	6

MP0606

XS1

кон.	цепь
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI

DB-09F

