


## Разъем для управления денежным ящиком (ДЯ) ККТ «СТАРТ 200К»


На этот разъем подается импульс, определяемый командой ESC p.

Разводка контактов разъема для денежного ящика

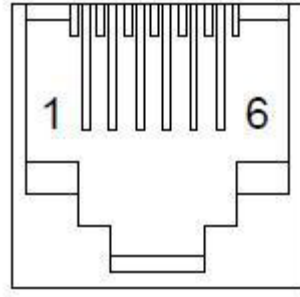


Номер контакта	Имя сигнала	Направление
1	корпус	-
2	Сигналоткрытия ДЯ1	Выходной
3	Сигнал состояния «закрыт» ДЯ	Входной
4	+24В	-
5	Сигналоткрытия ДЯ2	Выходной
6	Земля сигнала	-

Разводка контактов интерфейсного разъема

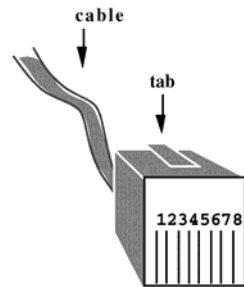

8 Position Modular Plug

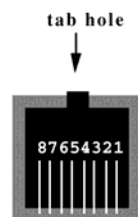

8 Position Modular Jack

PIN NUMBER RJ45	COM DB-9F
1	3
2	-
3	2
4	-
5	4
6	-
7	6
8	5